


## دستور العمل نصب و استفاده از دستگاه ردیاب خودرویی مدل IR75 یا IR69+

### روش نصب:

ابتدا سیم کارت دستگاه را مطابق شکل درون آن قرار داده و درب آن را ببندید. بهتر است از سیم کارت ایرانسل استفاده شود. دقت کنید اگر سیم کارت شما فعال نشده است با اصل کارت ملی به یکی از شعب خدمات پیشخوان دولت یا ایرانسل یا مخابرات مراجعه کنید و سیم کارت را فعال کنید.

**به محض قرار دادن سیم کارت، ردیاب اتوماتیک روشن خواهد شد. و شروع به فعالیت میکند.**

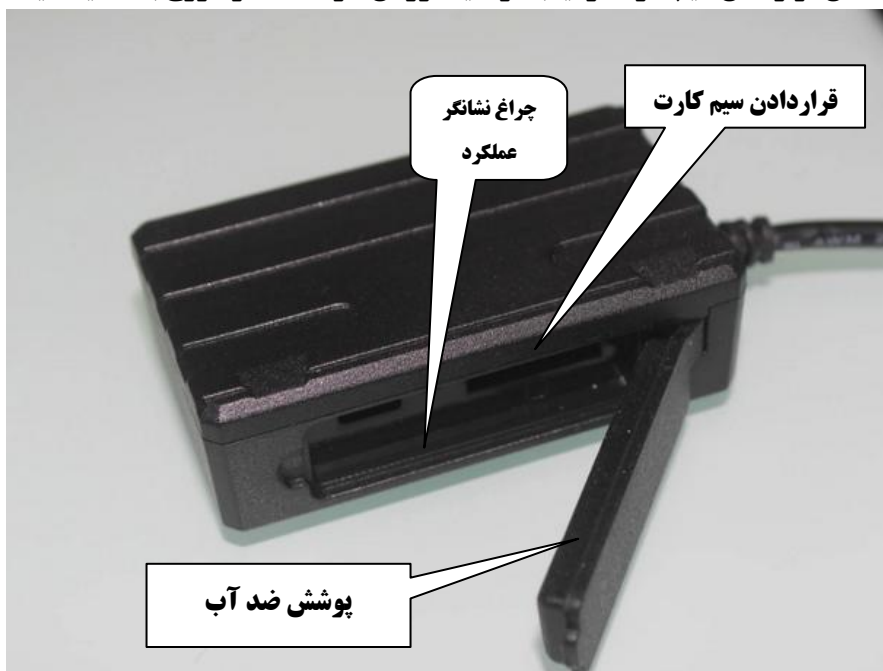

این دستگاه باید در مکانی از خودرو نصب و مخفی شود و صرفاً به ۲ سیم برق مثبت (قرمز) و منفی (مشکی) خودرو نیازمند است. ولتاژ کاری آن بین ۳۶-۶ ولت می باشد و در هر خودرویی (موتور سیکلت، سواری، کامیون و تریلی و...) قابل نصب است. محل نصب میتواند صندوق عقب، زیر صندلی، درون درب ها، زیر داشبورد و... باشد. دو رشته سیم مثبت (قرمز) و منفی (آبی یا مشکی) سیم خودرویی را به برق مستقیم خودرو متصل نمایید.

**ضمناً حتماً و حتماً سیم نارنجی رنگ ACC را به برق مستقیم مثبت خودرو (همان سیم قرمز رنگ دستگاه) متصل نمایید.**

سیم زرد رنگ بدون اتصال باقی بماند.

ملاحظه خواهید کرد که چراغهای دستگاه روشن می شوند و شروع به چشمک زدن می کنند.

حال میتوانید دستگاه را درون خودرو جا سازی و محکم کنید. بهتر است دستگاه (به صورت افقی و بهت قاب سیم کارت رو به بالا) در مکانی به دور از رطوبت و گردوغبار نصب شود و باید سر جای خود محکم گردد. همچنین شما میتوانید از برقکار مجرب خودرو کمک بگیرید. بعد از اتمام نصب، حتماً خودرو را به مدت ۵ دقیقه به حرکت در آورید. اکنون کار نصب دستگاه به اتمام رسیده است. و دستگاه فعال می باشد.

**دقت (فرمایید در صورت نصب دستگاه پشت سیستم صوتی و پخش فودرو، امکان ایجاد پارازیت در صدای سیستم وجود دارد)**

### روش استفاده: روش اصلی :

گرفتن سریع مפתحات آفرین موقعیت فودرو همراه با لینک نقشه بر روی موبایل :

کافی است با شماره سیمکارت دستگاه پیامک **WHERE** را با حروف بزرگ ارسال کنید. ردیاب موقعیت را همراه با لینک نقشه به موبایل شما پیامک میفرستد. هنگامی که بر روی لینک نقشه کلیک کنید (اینترنت گوشی‌تان فعال باشد) صفحه مرورگر موبایل باز شده و خودرو را روی نقشه به شما نشان میدهد.

## روش جایگزین : گرفتن آدرس پستی آخرین موقعیت خودرو:

ارسال (فوروارد) پیامک دریافتی از ردیاب به شماره **۳۰۰۰۷۲۳۲۱** سپس در عرض ۳۰-۱۰ ثانیه آدرس کامل پستی آخرین موقعیت خود را برای شما میفرستد. (شامل نام شهر، محله، خیابان و کوچه).

این احتمال وجود دارد که در مناطقی از کشور (یادر برخی برهه های زمانی خاص) آدرس پستی به گوشی ارسال نشود. همچنین سیم کارت موبایل شما باید قابلیت دریافت پیامک های تبلیغاتی با شماره های ۳۰۰۰ را داشته باشد.

## مشاهده خودرو در کامپیوتر:

جهت مشاهده خودروی خود بر روی نقشه -در صورتی که پنل ردیابی را قبلا سفارش داده اید- به کارت مشکی رنگ گارانتی - مشخصات سامانه رهیابی دستگاه- که درون جعبه موجود است رجوع کرده و توسط کامپیوتر یا موبایل دارای اینترنت، وارد پنل ردیابی وب سایت **www.iranrahyab.com-سایت انگلیسی** - شده. نام کاربری و کلمه عبور را درون سایت وارد کنید و دکمه ورود را بزنید.

حال شما میتوانید آخرین موقعیت خودروی خود را روی نقشه مشاهده کنید. همچنین برای مشاهده مسیرهای پیموده شده از منوی بالا سمت راست گزینه "تمامی موقعیت ها" یا "PLAY BACK" را انتخاب کنید و با کمک گرفتن از توپیم موجود در آن تاریخ و ساعت شروع و پایان مسیر را انتخاب نموده و مسیرهای حرکت و توقف را مشاهده کنید.

## شارژ سیم کارت ردیاب :

جهت شارژ اتوماتیک و از راه دور سیم کارت دستگاه، می توانید با داشتن رمز دوم کارت بانکی خود ، با شماره های زیر تماس بگیرید: **۰۲۱-۸۷۳۴** و همچنین : **#۷۳۳\***

Cut oil or circuit	<b>555</b>	stop oil ok
Recover oil or circuit	<b>666</b>	supply oil ok
Check device setting parameters	<b>status</b>	چک کردن وضعیت دستگاه
restart	<b>RST</b>	ریستارت کردن دستگاه